

*** * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * ***

**Læs denne brugsanvisning grundigt igennem
før du anvender kombivognen og
gem den for fremtidigt brug.**

**Dit barn kan komme til skade,
hvis du ikke følger disse anvisninger.**



Tillykke med din nye TRILLE® kombivogn, som vi er sikre på at du bliver glad for...

BabyTroid ApS
Korinthvej 11-13
9220 Aalborg Øst
www.babytroid.dk

Start med at læse alle meddelelser i kolonnerne ADVARSLER og VIGTIGT

ADVARSLER

Giver informationer der er vigtige for dit barns sikkerhed.

VIGTIGT

Giver informationer om hensigtsmæssig brug og pleje af vognen.

ADVARSLER	VIGTIGT
<ul style="list-style-type: none"> Barnets sikkerhed er DIT ansvar. 	<ul style="list-style-type: none"> Vognen er beregnet til et barn i aldersgruppen 0-36 måneder, dog max. 15 kg.
<ul style="list-style-type: none"> Fjern plasthætter fra hjulaksler og gem dem for fremtidigt brug. Lad aldrig børn lege med eller på anden måde få fat i plasthætterne, da de kan udgøre en kvælningsrisiko. 	<ul style="list-style-type: none"> Efterlad vognen uden for rækkevidde for andre børn, og lad dem aldrig lege i eller med den.
<ul style="list-style-type: none"> Det kan være farligt at efterlade sit barn uden opsyn. 	<ul style="list-style-type: none"> Anvend aldrig vognen som seng for natten.
<ul style="list-style-type: none"> Anvend en sele så snart barnet kan sidde selv. 	<ul style="list-style-type: none"> Parkér aldrig vognen på en bakke.
<ul style="list-style-type: none"> Spænd altid liften fast til vognens sæde. 	<ul style="list-style-type: none"> Placér ikke noget ovenpå kalechen.
<ul style="list-style-type: none"> Anvend ikke en madras der er tykkere end 30 mm. 	<ul style="list-style-type: none"> Overbelastning eller fejlagtig sammenklapning af stedet kan skade vognen.
<ul style="list-style-type: none"> Enhver last på styret påvirker vognens stabilitet. 	<ul style="list-style-type: none"> Undgå kørsel på trapper, trappeopgange og rulletrapper.
<ul style="list-style-type: none"> Varekurv må max. lastes med 5 kg. Placér altid tunge genstande midt i kurven, da vognen ellers kan blive ustabil. 	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollér at ingen genstande i varekurven rager ud over kurvens sider – med risiko for at gå ind i hjulenes eger.
<ul style="list-style-type: none"> Anvend for sikkerhedens skyld kun Safe Performance® original tilbehør. 	<ul style="list-style-type: none"> Anvend regnslag og insektnet der passer til vognen og som sidder fast, så barnet ikke kan trække det ind i vognen.
<ul style="list-style-type: none"> Vognen er ikke egnet til løb og rulleskøjtøb 	<ul style="list-style-type: none"> Det er en god ide at anvende reflekser i mørke.

Sikkerhedsråd og anvisninger i denne brugsanvisning, kan ikke dække alle de tilfælde og uforudsete situationer, som kan indtræffe. Det må underforstås at sund fornuft, almen forsigtighed og omsorg er faktorer, som ikke kan bygges ind i en brugsanvisning. Disse faktorer må den som anvender vognen og har ansvar for barnet, stå for.

Det er vigtigt, at alle som anvender vognen forstår anvisningerne. Informér og vis altid hver og en, som skal anvende vognen, hvorledes vognen skal håndteres – også selvom brugeren kun skal bruge den en kort periode.

Hvis der er tvivl om noget, står de autoriserede TRILLE forhandlere altid parate til at besvare dine spørgsmål.

Hvordan betjener du vognen

Du har købt en kombivogn, som giver dig mulighed for at montere en babylift på vognens sæde, så dit barn kan transporteres i vognen allerede fra dag 1. Når liften fjernes fra sædet er vognen egnet til transport af dit barn helt frem til 3-års alderen.

ADVARSEL– Vognen er kun egnet til børn i aldersgruppen 0-6 måneder med påmonteret babylift.

Udfoldning og sammenklapning

Udfoldning

Slå stellet op ved at trække i styret indtil de automatiske låse aktiveres – afvent kliklyd.

Løft i styret for at tjekke om låsene er aktiveret i begge sider.

ADVARSEL – Sikre at alle låsemekanismer er aktiveret før brug.

Sammenklapning

Brems vognen og placer styret i kalechen enden.

Frigør styrets lås – i begge sider – samtidigt (se foto).

Frigør sikringslåsen – på stellet i højre side (se foto).

VIGTIGT - Hvis vognen klappes sammen uden frigørelse af sikringslåsen, ødelægges sikringen.



Styrets lås – sammenklapning



Sikringslås - sammenklapning

Vognens rygstøtte kan reguleres i fire positioner og en sovestilling.
Træk op i håndtaget bag på rygstøtten og pres nedad. Pres aldrig hårdt nedad, men sørg for at løfte godt op i håndtaget (se foto).

ADVARSEL – Tjek om rygstøtten er låst fast i en af de fire positioner ved at presse let på rygstøtten.

Betjening af fodstøtte

Fodstøtten kan justeres, så dit barn får god støtte til ben og fødder.

Løft op i fodstøtten og flyt bøjlen under fodstøtten til den position du ønsker.

VIGTIGT – Fodstøtten skal være monteret i "lommen" på betrækket.

Betjening af frontbøjle

Frontbøjlen kan afmonteres og placeringen kan justeres.

Bøjlen afmonteres ved at trykke på "splitten" under betrækket og løfte op i frontbøjlen

Bøjlen justeres ved at skubbe op eller ned midt på bøjlen. Bøjlen benyttes når vognen bruges som klapvogn.

(fortsættes...)



Justering af rygstøtte



Af- og påmontering af hjul

VIGTIGT - Akslerne kan være indfedtet og efterlade mærker på tekstiler ved berøring.

Maksimal lufttryk er 2,6 bar eller se angivelse på hjulene.

Påmontering

Tryk hjullåsen sammen (se foto), sæt hjulet på akslen og skub det så langt ind som muligt.

Slip låsen og træk hjulet mod dig selv indtil det går i hak (kliklyd).

VIGTIGT - Tjek om hjulene sidder fast ved at trække i hjulet.

Afmontering

Hvis vognen skal fylde så lidt som muligt f.eks. når du pakker den i bilen kan du afmontere hjulene.

Tryk på hjullåsen og træk hjulet mod dig selv.



Hjullås

VIGTIGT - Aftør akslerne inden du sætter hjulene på igen.

Af- og påmontering af kaleche

Afmontering

Frigør kalechen fra rygstøtten ved at åbne lynlåsen. Tryk på "den røde knap", på stellet ved kalechefastgørelsen, og skub kalechen bagud (se foto). Gentag dette i modsatte side.

Påmontering

Skub kalechens plastbeslag ind i plastbeslagene på vognens armlæn – i begge sider (se foto). Fastgør kalechen til ryglænet ved at lukke lynlåsen.

ADVARSEL – Luk altid lynlåsen, når kalechen er påmonteret, da løse kalechetekstiler og åbninger mellem kaleche og rygstøtte kan udgøre en kvælningsrisiko.

Montering af babylift

Juster fodstøtte og rygstøtte til vandret position og afmonter frontbøjlen.

Fastgør babyliften til vognen, ved at sætte liftens karabinhager fast i vognens D-ringe (se foto). Liften skal sættes fast i begge sider.

VIGTIGT – Hvis liften ikke fastgøres kan den glide ud af vognen.

Betjening af sele

Juster skulderstropper, taljebælte og skridtstrop, så selen "sidder til" på dit barn.

Betjening af bremseser

Vognen er udstyret med to tandbriks fodbremseser (se foto).

Brems først vognen, når den står helt stille. Tjek om bremsestangen er gået i hak.

VIGTIGT - Efterlad aldrig vognen uden først at have aktiveret mindst en bremse.

Betjening af styr


Styrhøjde

Styrhøjden reguleres ved at trykke på de to sorte styrknapper – samtidigt – og indstille styret til den ønskede højde (se foto).

ADVARSEL – Benyt altid skridtstrop sammen med taljebæltet.



Af og påmontering af kaleche

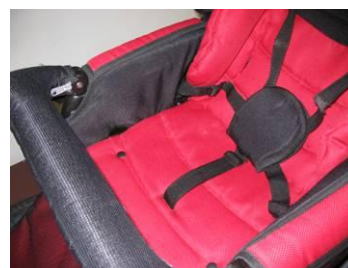

Af- og påmontering af varekurv

Varekurven er påmonteret ved levering, men kan afmonteres for rengøring.

Vigtig information

- Udsæt ikke vognen for stærkt sollys gennem længere tid.
- Anvend regnslag i regnvejr og snevejr.
- Opbevar aldrig vognen på fugtige steder.
- Dæk kan ved kontakt med forskellige materialer misfarve gulve. Læg derfor altid noget mellem hjul og gulv eller anvend hjulbeskyttere, når vognen opbevares længere tid på samme sted.
- Ved ozonpåvirkning og UV-stråling kan dækkene få små revner. Dette påvirker ikke vognens køreegenskaber eller sikkerhed.

Vedligehold

- Tør altid stellet af, når det har været ude i fugtigt vejr.
- Vask vognen, hvis den har været nær havet eller har kørt på saltede veje og fortove.
- Smør aksler, affjedring og hjullåse hver 3. måned - tør akslerne af før smøring. Benyt syrefri olie, fx WD 40.
- Tør vognens nitter og led af. Fjern evt. overfladerust med autosol og smør dem herefter.

Tjekliste:

- Fungerer plaststýrlåse.
- Sidder nitter, skruer og møtrikker fast, og er de intakte.
- Er alle plastdele intakte.
- Er hjulbøsninger i god stand.
- Er velcrobånd rene og i god stand.
- Sidder trykknapper ordentligt fast.
- Er elastikker stadig elastiske.
- Er stallets låsemekanismer intakte og kan bevæge sig frit.
- Fungerer bremserne, går bremsepalen ind i tandkransen, og er alt intakt.

ADVARSEL: Brug kun originale TRILLE® reservedele, hvis noget er skadet og skal udskiftes.

Vaskeanvisning

VIGTIGT - Betræk og tekstiler tåler ikke tørretumbling og strygning

Betræk

Vognens betræk er aftageligt og kan vaskes.

Afmonter betrækket og udtag træplade i ryg og sæde.

Håndvask betrækket i lunkent vand (30°) – benyt en mild sæbeopløsning.

Dryptør betrækket.

5-punktssele

Aftør nylonbånd og plastdele med en fugtig klud.

Kaleche

Afmonter kalechen og slå den op.

Aftør kalechens inderside med lunkent vand - anvend en mild sæbeopløsning.

Lad kalechen tørre i opslået stand.

Frontbøjle

Afmonter betrækket.

Håndvask betrækket i lunkent vand (30°) – benyt en mild sæbeopløsning.

Dryptør betrækket.

Remontering

Sørg for at alting er tørt inden du remonterer delene igen.

Tjek alle syninger og lukkemekanismer.