



**\*\*\* VIGTIGT \*\*\* VIGTIGT \*\*\* VIGTIGT \*\*\***

**Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender klapvognen første gang og gem den for fremtidigt brug.**

**Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse anvisninger.**



**Tillykke med din nye klapvogn, som vi er sikre på at du bliver glad for...**

**BabyTroid ApS**  
Sofiendalsvej 75  
DK - 9200 Aalborg SV  
tlf. +45 96 300 888 • Fax +45 96 380 888  
e-mail: [babytroid@babytroid.dk](mailto:babytroid@babytroid.dk)

ABC DESIGN, model Giro

Brugsanvisning (DK)

[www.babytroid.dk](http://www.babytroid.dk)

**Start med at læse alle meddelelser i kolonnerne  
ADVARSLER og VIGTIGT**

**ADVARSLER** - Giver informationer der er vigtige for dit barns sikkerhed.

**VIGTIGT** - Giver informationer om hensigtsmæssig brug og pleje af vognen.

<b>ADVARSLER</b>	<b>VIGTIGT</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Barnets sikkerhed er DIT ansvar.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vognen er beregnet til ét barn i aldersgruppen 6-36 måneder, dog max. 15 kg.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tjek om alle fastgørelser og låsemekanismer er aktiveret – før brug.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sædet er ikke egnet til børn under 6 måneder.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Det kan være farligt at efterlade sit barn uden opsyn.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hold emballagen væk fra barnet for at undgå kvælning.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Anvend kun vognen til det antal børn den er beregnet til.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anvend aldrig vognen, som seng for natten.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Anvend sele så snart barnet kan sidde selv.</b> Anvend <u>altid</u> selen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efterlad vognen uden for rækkevidde for andre børn, og lad dem aldrig lege i eller med den.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enhver last på styret påvirker vognens stabilitet.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parkér aldrig vognen på en bakke.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Varekurv må max. lastes med 5 kg.</b> Placér altid tunge genstande midt i kurven, da vognen ellers kan blive ustabil.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Overbelastning eller fejlagtig sammenklapning kan skade vognen.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Brems vognen mens barnet isættes og tages op.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tag barnet op, mens du bærer vognen eller skal op af trapper/rulletrapper.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vognen er ikke egnet til løb og rulleskøjteløb.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undgå kørsel på trapper, trappeopgange og rulletrapper.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Anvend for sikkerhedens skyld kun originalt ABC tilbehør.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anvend ikke Kiddy-board til vognen.</li> </ul>

Sikkerhedsråd og anvisninger i denne brugsanvisning, kan ikke dække alle de tilfælde og uforudsete situationer, som kan indtræffe. Det må underforstås, at sund fornuft, almen forsigtighed og omsorg er faktorer, som ikke kan bygges ind i en brugsanvisning. Disse faktorer må den som anvender vognen og har ansvar for barnet, stå for.

Det er vigtigt, at alle som anvender vognen forstår anvisningerne. Informér og vis altid hver og en, som skal anvende vognen, hvorledes vognen skal håndteres – også selvom brugeren kun skal bruge den en kort periode.

Hvis der er tvivl om noget, står Giro-forhandlerne altid parate til at besvare dine spørgsmål.

## Om klapvognen

Du har købt en paraplyklapvogn – en lille, let og kompakt vogn, som er nem at håndtere fx på rejser eller når der er trængsel i bussen. Vognen er forsynet med et transportbeslag og et praktisk bæregreb, så den er nem at gå rundt med.

### 1. Klargøring og udfoldning

#### Fakta

Sammenklappelig vogn med letvægts aluminiumsstel, justerbart ryglæn (4 positioner), 5-punktssele, justerbar fodstøtte, 2 aftagelige og 2 fastmonterede hjul, hvor forhjulene er svingbare og med låsefunktion. Endvidere med aftagelig kaleche og frontbøjle, samt varekurv i tekstil (max. 5 kg).

Vægt: 8,4 kg inkl. frontbøjle og kaleche.

Sikkerhed: Testet iht. EN 1888:2005.

#### Dele (foto 1)

- 1 stk. stel inkl. sæde og 2 baghjul,
- 1 stk. kaleche,
- 1 stk. frontbøjle,
- 2 stk. aftagelige, svingbare forhjul.

#### Udfoldning

- Frigør transportlåsen, foto 2.
- Træk opad i styret, mod dig selv i pilens retning, indtil vognen er helt udfoldet, foto 3.
- Pres på låsemekanismens sorte greb, i pilens retning, indtil mekanismen går i hak, foto 4.
- Afvent kliklyd.

#### **ADVARSEL!**

*Sikre, at alle låsemekanismer er aktiveret før brug.*

- Tjek de automatiske låse, ved at presse styret mod sædet – forbliver stellet udfoldet er låsene aktiveret.

#### Montering af forhjul


- Monter begge forhjul, ved at presse hjulene på vognens stel, foto 5a.
- Afvent kliklyd.

#### **ADVARSEL!**

*Sikre, at alle låsemekanismer er aktiveret før brug.*

- Tjek om hjulene sidder fast, ved at trække nedad i hjulet – forbliver hjulet i position er låsene aktiveret.

Hjulene afmonteres ved at trykke ind, samtidigt på begge vinger, nederst ved låsemekanismen for svingfunktionen, foto 5b.

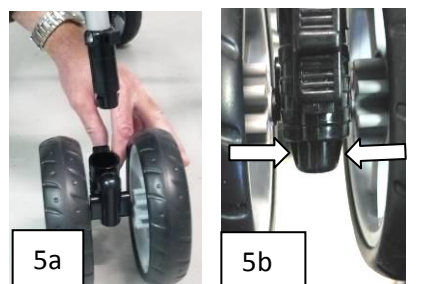

**Montering af kaleche**

- Fastgør kalecheklipsene, på tekstilet, på begge sider af stellet, foto 6 (1).
- Fastgør derefter velco-stykkerne, på begge sider af stellet, foto 6 (2).
- Tryk på kalecheopstrammerne, i pilens retning, på begge sider af kalechen, foto 6 (3).

**Montering og justering af frontbøjle**

- Fastgør frontbøjlen ved at presse bøjleens plastbeslag omkring stelrørene, på begge sider af stellet, foto 7.
- Juster frontbøjleens højde ved at trykke, samtidigt i begge sider, på de sorte knapper ved frontbøjleens fastførelsesbeslag og derefter justere til den ønskede position, foto 8.

**ADVARSEL!**

Frontbøjlen kan ikke erstatte brug af sele – hvis selen ikke anvendes, kan afstanden mellem frontbøjle og sæde udgøre en kvælningsrisiko.

**2 Funktioner****Bremser**

- Brems klapvognen ved at træde bremsepedalen, i enten højre eller venstre side, nedad til den går i hak, se foto 9.

**ADVARSEL!**

Tjek om begge bremsepedaler er gået i hak.

- Deaktiver bremsen ved at trække bremsepedalen opad, i venstre eller højre side.

**ADVARSEL!**

Brems klapvognen, når barnet isættes eller tages op.

**VIGTIGT!**

Brems altid klapvognen, når du efterlader den.

**5-punktssele**

Selen er afgørende for sikker brug af vognen, det er derfor vigtigt, at barnet altid er i selen, og at selen er justeret, så den passer til barnet.



**VIGTIGT!**

Selen skal sidde forholdsvis stramt, så barnet ikke kan krænge sig ud af selen.

- Luk selen, ved at klikke taljebæltets spænde med fastgjort skulderstrop, på skridtstroppen, i begge sider, foto 10.
- Afvent kliklyd.

**ADVARSEL!**

Brug altid selen, når barnet er i sædet.

**ADVARSEL!**

Brug altid skridtstop sammen med taljebæltet.

- Åbn selen, ved at trykke midt på spændet og frigør taljebæltet i begge sider.

**Seleringe**

Sædet er forsynet med seleringe, så det er muligt at bruge fx en barnevognssele (købes separat), i stedet for klapvognens integrerede sele.

- Monter barnevognsselens fastgørelseskroge i sædets seleringe (foto 11), i henhold til barnevognsselens monteringsvejledning.

**Svingbare forhjul**

- Lås svingfunktionen ved at presse låsen i pilens retning, foto 12.
- Frigør svingfunktionen ved at trykke låsen i pilens retning, foto 12.

**Justerbart ryglæn**

Sædets ryglæn kan indstilles i 4 forskellige siddevinkler.

- Tryk på grebet på justeringsmekanismen, på begge sider af stellet, foto 13.
- Juster ryglænet, ved at opretholde trykket og skubbe justeringsmekanismen frem eller tilbage til ønsket position.


**Justerbar fodstøtte**

- Tryk på plastgrebene under fodstøtten i henholdsvis venstre og højre side, samtidigt, og juster fodstøtten til den ønskede position, foto 14.

**Varekurv**

Af hensyn til vognens stabilitet bør alle tasker, drikkedunke, indkøb o.l. placeres i vognens varekurv, foto 15.

Kurven må max. lastes med 5 kg.

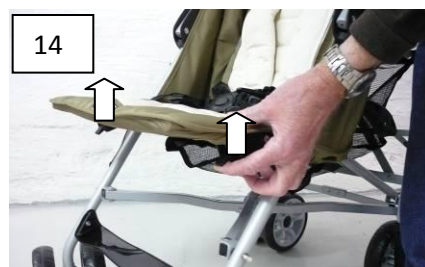

### 3 Sammenfoldning og vedligehold

#### Sammenfoldning

Start med at fjerne barnet fra vognen, da der kan opstå klemfælder under sammenfoldningen.

- Frigør kalecheopstrammerne og træk kalechen tilbage mod styret, foto 18.
- Træk i låsemekanismens sorte greb, i pilens retning, indtil mekanismen er frigjort, foto 16.
- Træd på låsemekanismens sorte pedal, i pilens retning, indtil mekanismen er frigjort, foto 17.
- Fold klapvognen ved at presse styret mod sædet indtil vognen er helt sammefoldet, foto 18.

#### Bæregreb

For at gøre vognen mere bærevenlig er stellet forsynet med et praktisk bæregreb, foto 19.

#### Vedligehold

- Aftør altid stellet, når vognen har været ude i fugtigt vejr.
- Vask stellet nænsomt, hvis det har været nær havet eller kørt på saltede veje og fortove.
- Smør bevægelige dele hver 3. måned - benyt kun silikoneolie eller silikone-spray.
- Fjern evt. overfladerust med Autosol.
- Udsæt aldrig vognen for stærkt sollys gennem længere tid.
- Anvend altid regnslag i regnvejr og snevejr.
- Opbevar vogne indendørs og aldrig på fugtige steder.

#### Tjekliste:

- Er foldningsmekanisme, bremser og sele – intakte og funktionelle?
- Er kalecheopstrammere, seleringe og varekurv – intakte og funktionelle?
- Er nitter, skruer og møtrikker – intakte og fastspændte?
- Er plastdele – intakte og funktionelle?
- Er metaldele og metaloverflader – intakte og uden rustangreb?
- Er velco, lynlåse og trykknapper - intakte og funktionelle?

#### **ADVARSEL!**

*Stop straks med at bruge klapvognen, hvis dele er beskadiget eller mangler.*

#### **ADVARSEL!**

*Brug kun originale ABC-reservedele, hvis dele skal udskiftes.*

#### **Vaskeanvisning:**

Tekstil-dele kan håndvaskes eller maskinvaskes på "koldt".

