

Dansk brugsanvisning for
TRILLE DREAM



Tillykke med din nye Trille® barnevogn, som vi er sikre på at du bliver glad for...

VIGTIG INFORMATION - GEM FOR FREMTIDIG BRUG

Dit barn kan komme til skade, hvis ikke du følger disse anvisninger.
Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender barnevognen.



Læs alle bemærkninger markeret med **ADVARSEL** og **VIGTIGT** inden du anvender vognen første gang. Gem brugsanvisningen for fremtidig brug.

ADVARSEL: Information vedrørende barnets sikkerhed.
VIGTIGT: Diverse vejledninger som vedrører barnevognens pleje.



ADVARSEL

Undladelse fra at følge anvisningerne kan medføre alvorlige skader på barn og/eller barnevogn.

- ☛ Barnets sikkerhed er DIT ansvar.
- ☛ Efterlad aldrig barnet uden opsyn.
- ☛ De sikkerhedsråd og anvisninger som findes i denne brugsanvisning, kan ikke dække alle tilfælde og uforudsete situationer, som kan indtræffe. Det må underforstås at sund fornuft, almen forsigtighed og omsorg er faktorer, som ikke kan bygges ind i en barnevogn. Disse faktorer må den som anvender og har ansvaret for vognen, stå for.
- ☛ Det er vigtigt, at alle som skal anvende vognen forstår anvisningerne. Informér og vis altid hver og en, som skal anvende vognen, hvorledes vognen skal håndteres – også selvom brugeren kun skal bruge den en kort periode.
- ☛ Hvis der er tvivl om noget, står Trille-forhandlerne altid parate til at besvare dine spørgsmål.
- ☛ Spænd altid barnet fast i en godkendt barnevognssele fra 6 mdr.'s alderen. Vognen er udstyret med et sæt selebeslag. Sørg for at selen altid monteres korrekt. Se selens brugsanvisning.
- ☛ Afstanden mellem madrassens overkant og overdelens overkant må ikke gøres mindre end 140 mm når madrassen ligger på plads.
- ☛ Denne barnevogn er beregnet til transport af et barn op til max. 15 kg.
- ☛ Barnevognen er fremstillet til børn i aldersgruppen 0 - 36 måneder.
- ☛ Anvend aldrig barnevognen som seng for natten og efterlad aldrig barnet uden opsyn.
- ☛ Efterlad altid vognen med mindst en bremse slået til.
- ☛ Vognen skal altid være bremset, når du løfter dit barn op af, eller op i vognen. Efterlad vognen uden for rækkevidde for børn, og lad dem aldrig lege i eller med den.
- ☛ Parkér aldrig vognen på en bakke.
- ☛ Overbelastning eller fejlagtig sammenklappning af stellet kan skade vognen.
- ☛ Undgå trapper, trappeopgange og rulletrapper eftersom de kan være farlige for barnet.
- ☛ Hæng ikke noget på styret, da det kan forringe vognens stabilitet.
- ☛ Placér ikke noget ovenpå kalechen.
- ☛ Varekurven må ikke belastes med mere end 5 kg. Placér altid tunge genstande midt i kurven da vognen ellers kan blive ustabil.
- ☛ Kontrollér at ingen genstande i kurven rager ud over kurvens sider – med risiko for at gå ind i hjulenes eger.
- ☛ Det kan være forbundet med fare hvis der bruges andre reservedele end de originale.
- ☛ Følg pleje- og vedligeholdelsesanvisningerne.
- ☛ Det er en god ide at anvende reflekser i mørke.

ANVENDELSE AF REGNSLAG OG INSEKTNET:

- ☛ Anvend et regnslag og insektnet, der passer til vognen og som sidder fast, så barnet ikke kan trække det ind i vognen.

1



Montering af hjul

Fjederpalen på hjulkapslen trykkes ind og hjulet skubbes helt ind over akslen. Slip palen og træk langsomt hjulet ud til et klik indikerer, at hjulet sidder korrekt. Afmontering sker ved at trykke på palen og trække hjulet ud.

ADVARSEL: Kontrollér at hjulet sidder ordentligt fast og at det ikke kan trækkes af. (Billede 1)

2



Slå stellet op

Brems vognen. Stellet slås op ved at trække styret op mens du holder imod på stellet side. Kontrollér at sikkerhedsbøjlen falder ned over stelbenet, for at forhindre uønsket sammenklapning. De to plaststyrlåse skubbes på plads. (Billede 2)

3



Betjening af bremse

Brems vognen ved at trykke bremsen ned med foden. Slå bremsen fra ved at løfte op i vognen og skubbe bremsen fremad.

ADVARSEL: Efterlad altid vognen med mindst 1 bremse slået til. Parker aldrig vognen på en bakke. (Billede 3)

4



Slå stellet ned

Slå stellet sammen ved at trække de 2 plaststyrlåse op (én på hver side). Løft sikkerhedsbøjlen og skub styret fremad. Stellet kan nu klappes helt sammen. Justér evt. det justérbare styr så stellet fylder mindst muligt. (Billede 4)

5



Justérbart styr

Styrhøjden ændres ved samtidig at trykke de to knapper ind som sidder på udvendig side af styret. Hold knapperne inde og indstil derefter styret i den ønskede højde. (Billede 5)

Slå overdelen op

Vip metalbøjlerne ned og træk dem ind i hak i metalbeslaget i bunden. (Billede 6)

VIGTIGT: Sørg for at metalbøjlen sidder rigtigt i hullerne i rammens øverste kant.

ADVARSEL: Kontrollér at begge metalbøjler er gået i hak i metalbeslaget i bunden, for at vognens stabilitet og sikkerhed ikke berøres.

Læg ryglænet ned.
Læg madrassen i. (Den mønstrede side op)

ADVARSEL: Afstanden mellem madrassen eller andet madrastilbehør og kassens overkant må ikke gøres mindre end 140 mm, når madras og madrastilbehør ligger på plads.



6

Barnevognssele

Husk altid at bruge en godkendt barnevognssele fra barnet er 1/2 år gammelt. Barnevognsdelen er udstyret med selebeslag i bunden af bunden af barnevognskassen. (Billede 7)



7

Fastgørelse af overdelen

Brems vognen. Løft overdelen i bærehåndtagene og hold den lidt skrå ned mod dig selv. Styr overdelen ned i stallets 2 bagerste overdellåse og lad overdelen monteringsbøjle falde ned i stallets 2 forreste overdellåse. Nu er overdelen placeret vandret. (Billede 8)

ADVARSEL: Kontrollér at begge monteringsbøjler på overdelen er ordentligt fastlåste i alle 4 overdellåse.

ADVARSEL: Der må aldrig være børn i vognen, når den slås op og ned.



8

9



Justér kalechen

Kalechen slås op ved at trække i kalechens forkant, så langt frem som muligt. Tryk kalechestængerne ned i hver side så kalechen bliver spændt op. Når kalechen skal slås ned trækkes der op i kalechestængerne og kalechen skubbes tilbage. (Billede 9)

VIGTIGT: Løft aldrig overdelen i kalechen.

10



Afmontering af overdel

Brems vognen. Skub de røde sikkerhedslåse fremad – en på hver side af stellet. Vip overdelen op af beslaget og løft overdelen op. (Billede 10).

ADVARSEL: Der må aldrig være børn i vognen, når den slås op/ned.

VIGTIGT: Klap aldrig stellet sammen, når kassen er monteret.

11



Luftventilation på kaleche

Lyn klappen op og spænd splitten under klappen. (Billede 11)

12



Montering af kaleche på barnevognsdelen

Kalechen monteres på barnevognskassen ved at lade plastbeslaget på kalechen glide ind i plastbeslaget på barnevognskassens sider. (Billede 12)

Sørg for at den lille split på kalechebeslaget får rigtigt fat i beslaget på barnevognskassen. (Billede 12)

13



Lufthjul

Når du skal pumpe hjulene skal du bruge en luftpumpe med adapter til bil. Lufttryk: Se mærkning på dæk.

VIGTIGT: Lufthjul kan punktere, så undgå at køre på skarpe kanter eller på underlag med glasskår

Fastgørelse af forlæder

Tryk forlæderet fast på kalechen på hver side. (Billede 13)

Barnevognsdelen er varefakta-godkendt.

Tilbehør til Trille Dream

Du har mulighed for at købe et klapvognssæde til Trille Dream. Trille Dream med klapvognssæde er ikke deklareret med Varefakta.

Montering af klapvognsoverdelen

Kontrollér at overdelen sidder ordentligt fast i alle 4 bærenitter på understellet – 2 på hver side.

Klapvognsoverdelen kan monteres både mod og med køreretningen. (Billede 14)



14

Regulering af ryglænet

Ryglænet kan reguleres i 2 siddestillinger og 1 sovestilling ved at løfte håndtaget på undersiden af ryglænet. (Billede 15)



15

Afmontering af kaleche på barnevognsdel

Kalechen kan afmonteres fra barnevognsoverdelen ved at trykke på den lille split i plastbeslaget på kalechen.

Kalechen monteres på klapvognsoverdelen ved at lade plastbeslaget på kalechen glide ind i plastbeslaget på klapvognssædets armlæn.

Sørg for at den lille split på kalechebeslaget får rigtigt fat i beslaget på klapvognsoverdelens beslag. (Billede 16)



16

Klapvognssele

Klapvognsdelene er udstyret med selebeslag på siderne af sæderammen. (Billede 17)



17

Kalechen til klapvognsdelene

I barnevognskalechen er der indbygget en lille vindpose som kan trækkes ned, når kalechen bliver påmonteret på klapvognssædet. (Billede 18)



18

Forlædret

Forlædret er forsynet med en lille lomme på bagsiden, så forlædret kan nå ind under barnets ben, når klapvognsdelene er monteret. (Billede 19)



19

PLEJE

Udsæt aldrig vognen for stærkt sollys gennem længere tid.

Anvend altid regnslag i regnvejr og snevejr.

Opbevar aldrig vognen på fugtige steder.

Tør altid stellet af når det har været ude i fugtigt vejr.

Vask vognen af hvis I har været nær havet eller har kørt på saltede veje og fortove.

Vær forsigtig hvis du transporterer stellet på f.eks. en cykel. Pulverlakerede stel, selv af meget høj kvalitet, kan blive ridsede.

Dækkene kan misfarve gulve. Brug derfor hjulbeskyttere hvis vognen kører indendørs på sarte gulve.

VEDLIGEHOLD

Smør aksler, affjedring og hjullåse hver 3. måned.

(Tør akslerne af før du smører dem). Smør med syrefri olie, f.eks. WD 40.

Tør vognens nitter og led af og smør dem herefter.

VIGTIGT: Rust er ikke berettiget reklamationsgrundlag.

Check at:

Plaststýrlåse fungerer.

Nitter, skruer og møtrikker sidder fast og er intakte.

Plastdele ikke er skadede.

Hjulsbøsninger er i god stand.

Velcrobånd er rengjorte og i god stand.

Trykknapper sidder ordentligt fast.

Elastikker stadig er elastiske.

Sikkerhedsbøjle på stellet er intakt og kan bevæge sig frit.

Bremse fungerer, og at bremsegummi er intakt.

ADVARSEL: Brug kun originale TRILLE® reservedele, hvis noget er skadet og skal udskiftes.

VASKEANVISNING

Kaleche:

Tag kalechen af og slå den op. Tør kalechens inderside af med lunkent vand.

Anvend en mild sæbeopløsning. Dryptør kalechen i opslået stand.

Aftageligt betræk og madras:

Det aftagelige betræk og madrassen er vaskbart i hånden.

Anvend mildt vaskemiddel. SKAL dryptørres.

Overdel og forlæder:


Tag kalechen af, fjern forlæder og madras. Tør stoffet af indvendigt og udvendigt med en opvredet klud.

Tør overdelen af i opslået stand. Sørg for at træbunden ikke bliver våd.

Sørg for at alting er tørt, før du igen monterer vognen.

ADVARSEL: Kontrollér altid at vognen bliver monteret korrekt efter anvisningerne i denne brugsanvisning.

Dansk brugsanvisning for
TRILLE DREAM

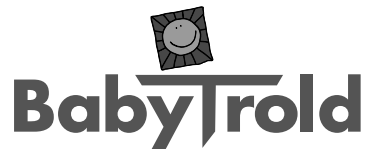

*BabyTroid ApS
Korinthvej 9
9220 Aalborg Øst*

*tlf. 96 300 888 Fax 98 12 20 40
e-mail: babytroid@babytroid.dk*

www.babytroid.dk